

Beschreibung: **UNTERTEIL**


Artikel-Nummer: **990D0-17G20-000**

Passend für: **SV 650 SK3-K4-K5-K6-K7**

Montagezeit: **ca. 1 Std.**

Stückliste

Nr.	Beschreibung	Anzahl
1.	Verkleidung rechts	1
2.	Verkleidung links	1
3.	Befestigungskit, bestehend aus:	1
A.	M10x1.25 x 90 Inbusschraube	1
B.	M10x1.25 x 130 Inbusschraube	1
C.	M8 x 16 Inbusschraube	2
D.	M6 x 16 Inbusschraube	4
E.	M6 x 25 Inbusschraube	4
F.	Verbindungsstück	1
G.	Vibrationsdämpfergummi 48 x 8	2
H.	M10 Unterlegscheibe	2
I.	Vibrationsdämpfergummi 18 x 9	4
J.	Schaumstoffklebeband 80 x 12 x 15 mm.	2
K.	Schaumstoffklebeband 70cm x 15mm x 1,5 mm	2
L.	Abdeckung	2
M.	14 x 8,5 Hülse mit Flansch	4
N.	13 x 17,5 Hülse mit Flansch	2
O.	15 x 13,5 Hülse mit Flansch	2
P.	Selbstklebender Halter	1
Q.	Kabelbinder	1
R.	Niete lang	4
S.	Niete kurz	1
T.	Verkleidungshalter rechts	1
U.	Verkleidungshalter links	1
V.	Verkleidungshalter unten rechts	1
W.	Verkleidungshalter unten links	1
X.	Halterung Kühler (NUR K5, K6 UND K7)	2
Y.	Sechskantschraube M6 x 16 (NUR K5, K6 UND K7)	2

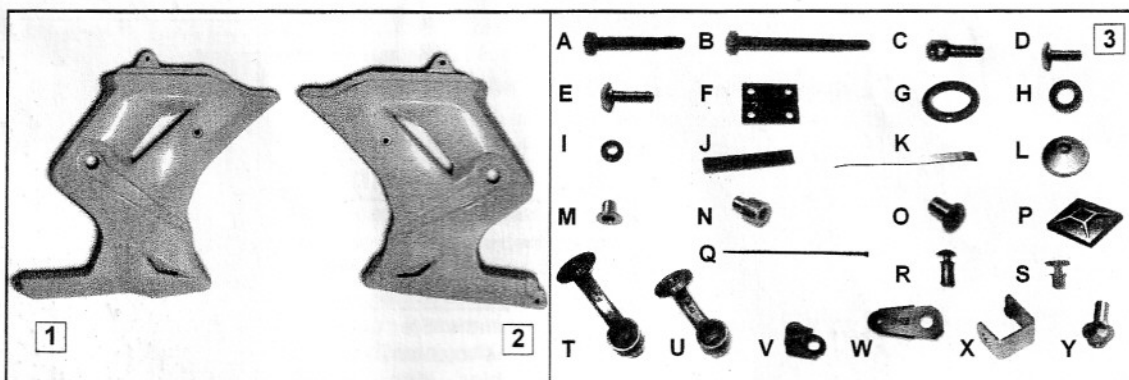

Benötigte Werkzeuge:

Nr.	Bezeichnung
1.	Umschaltknarre mit kurzer Verlängerung
2.	14 + 17 mm Stecknuss
3.	Ringschlüssel 14 + 17 mm
4.	Inbusschlüssel 4-6-10 mm
5.	Gabelschlüssel 10 mm
6.	Drehmomentschlüssel
7.	Seitenschneider


Wichtig

⚠️ WARNUNG
ACHTUNG

BEMERKUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung und folgen den Anweisungen sorgfältig. Besondere Arbeitsschritte sind mit dem Symbol **⚠️** und den Worten **WARNUNG**, **ACHTUNG** oder **BEMERKUNG** gekennzeichnet. Achten Sie deshalb besonders auf diese Hinweise.

BEMERKUNG: Enthält besonders Informationen um den Anbau zu erleichtern und verständlicher zu machen.

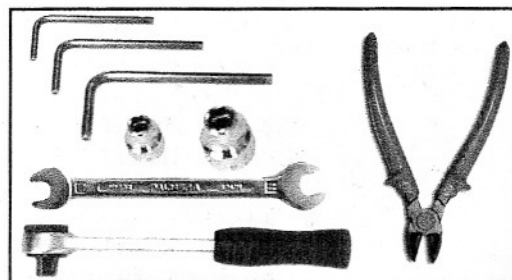

⚠️ WARNUNG

Weißt auf Risiken hin, die Ihre Gesundheit oder Ihr Leben gefährden.

ACHTUNG

Weist auf Risiken hin, die zu Schäden an der Maschine führen können.

ORIGINAL SUZUKI ZUBEHÖR